

4 Pfostenmontage Papierkorb

4.1 Montage mit der Universal-Befestigungsschelle


„Material Nr.: 1029386“

Das an einer Seite befestigte Stahlband der Universalschelle muss ggf. für den jeweiligen Durchmesser vom Befestigungspfahl passend abgelängt werden.

Empfohlener maximaler Pfostendurchmesser 260mm.


Die minimale notwendige Komplettlänge lässt sich errechnen:

$$\text{„ } L = 3,14 \times \text{Pfostendurchmesser } \text{„}$$

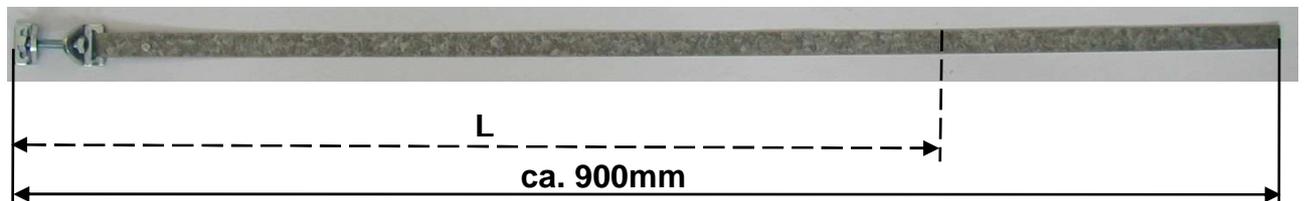


A: Das Stahlband wird durch den linken Schlitz des Befestigungsbleches (am Papierkorb Deckel) geführt.

B: Durch den danebenliegenden rechten Schlitz wieder heraus.

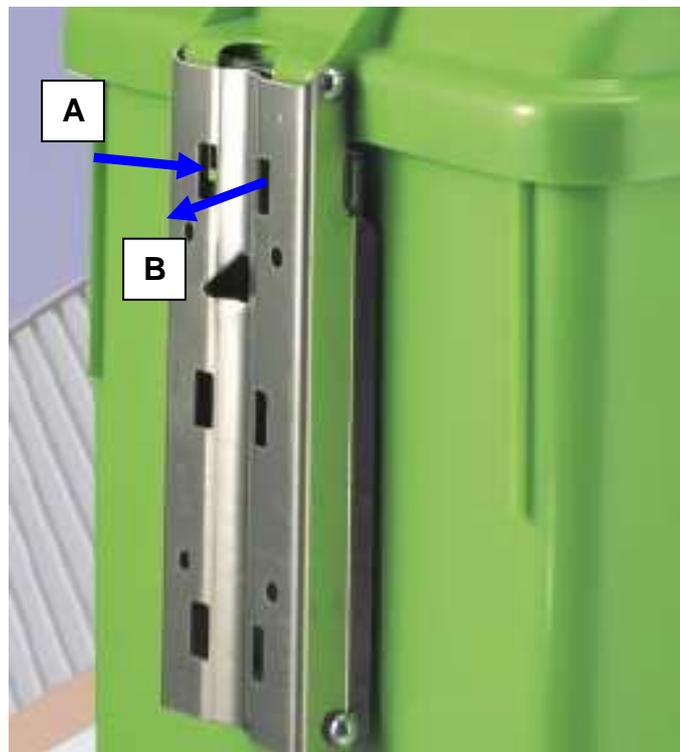


C: Danach wird das Stahlband um den Pfosten auf der gegenüberliegenden Seite durch den freien Schlitz der Schellenwinkel geführt.

D: Das "lose" Ende des Stahlbandes liegt dann innerhalb des sich bildenden Ringes (zwischen Pfosten und Band).

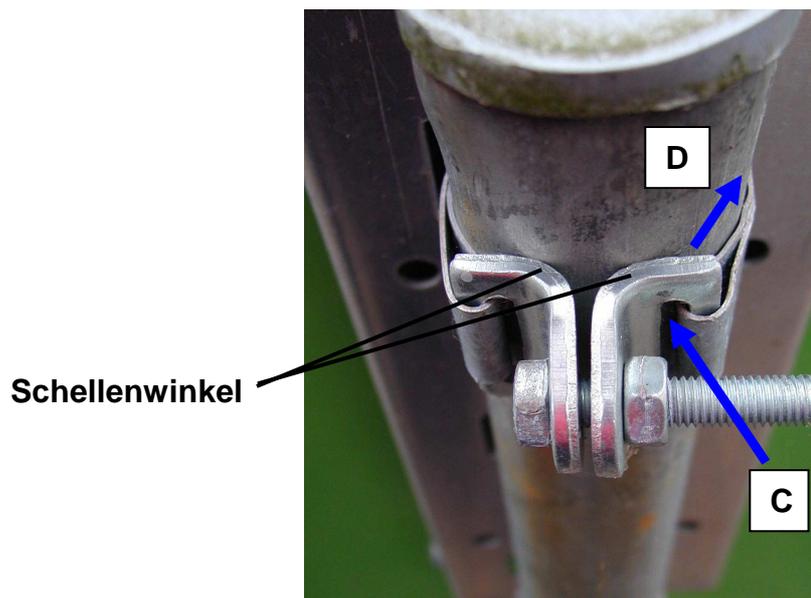

E: Über die Schraube/Mutter wird die Schelle jetzt am Pfosten verspannt.

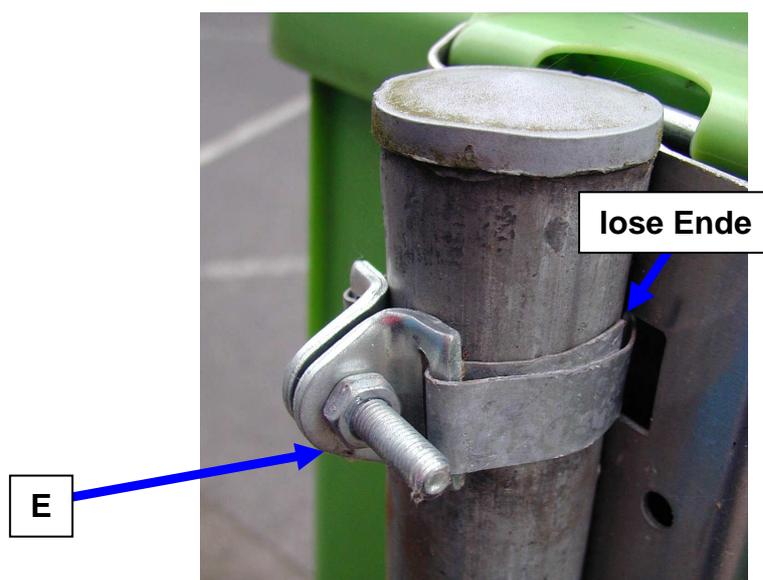

Fotos vom montierten Papierkorb



5 Wandmontage Papierkorb

Bei der Montage des Papierkorbes wird das Befestigungsblech mit 4 Schrauben an der Wand befestigt. Die Löcher im Befestigungsblech haben einen Durchmesser von 9mm (siehe Foto).

„Schrauben und dazugehörige Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.“

